


Das CD-Security System - Diebstahlsicherung

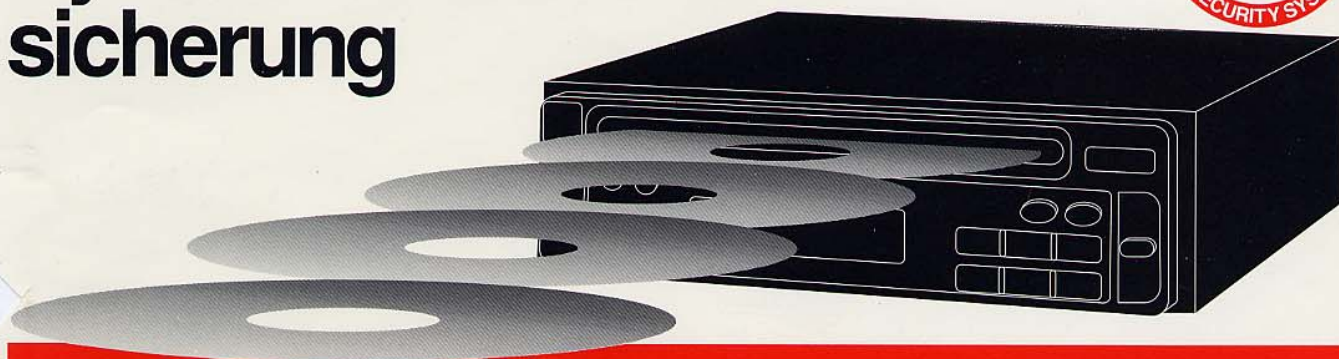

1. Sind Sie mit der Diebstahlsicherung Ihres aktuellen Steuergerätes zufrieden?

Die meisten konventionellen Diebstahlsicherungen beinhalten folgende Problematiken:

ABNEHMBARES BEDIENTEIL

- Das Bedienteil kann verloren gehen oder beschädigt werden.
- Das System kann mit einem Ersatz-Bedienteil betrieben werden.
- Bei der Wiederbeschaffung eines neuen Bedienteils entstehen zusätzliche Kosten.

CODE-DIEBSTAHL SICHERUNG

- Die Registrierung und der Gebrauch der Codenummer ist kompliziert und umständlich.
- Eine Codenummer gerät bei nur seltenem Gebrauch schnell in Vergessenheit.
- Eine Decodierung führt zum zeitweiligen Verzicht auf das Gerät und zu zusätzlichen Kosten.

FUJITSU TEN hat eine bedienerfreundliche Diebstahlsicherung entwickelt von der wir glauben, daß sie sämtliche Unannehmlichkeiten, die mit einer Car-Audio-Diebstahlsicherung auftreten können, beseitigt: Das CD-Security System.

2. Wie funktioniert das CD-Security System?

Das CD-Security System von FUJITSU TEN verhindert den Diebstahl Ihrer Car-Audio-Anlage, indem es eine CD als Sicherheitsschlüssel für Ihr System nutzt. Sämtliche CDs haben ein Inhaltsverzeichnis (TOC/Table of Contents), das als ein Teil der Daten auf der CD abgespeichert ist. Das CD-Security System nutzt diese Daten als „Schlüssel“. Sollte das Steuergerät gestohlen werden, kann es ohne diesen „Datenschlüssel“, der sich auf der von Ihnen ausgewählten „Schlüssel-CD“ befindet, nicht betrieben werden. Ihr FUJITSU TEN Steuergerät ist diebstahlsicher, da es durch das CD-Security System für niemand anderes als für Sie nutzbar ist. (Zum Lieferumfang gehört ein Aufkleber, der - am Fahrzeugfenster angebracht - potentielle Diebe von vornherein über die Zwecklosigkeit der Entwendung warnt.) Eine Diebstahlsicherung, bei der das Bedienteil abgenommen und eingesteckt wird hat den Nachteil, daß das Bedienteil beschädigt bzw. verloren gehen kann. Ein herkömmliches Code-System hat den Nachteil, daß man eine Codenummer registrieren lassen muß und diese auf keinen Fall vergessen darf. Das CD-Security System umgeht diese Nachteile, indem es eine Ihrer Lieblings-CDs als „Schlüssel“ für Ihr FUJITSU TEN Steuergerät mit CD-Security System Diebstahlsicherung nutzt.

3. Wie wird das CD-Security System bedient?

Um das CD-Security System vor der Inbetriebnahme zu aktivieren, müssen Sie nur folgende einfache Bedienungsschritte ausführen:

1. Der erste Schritt zur Sicherung Ihres FUJITSU TEN Steuergerätes mit dem CD-Security System besteht aus der Auswahl Ihrer „Schlüssel-CD“.
2. Legen Sie Ihre „Schlüssel-CD“ in Ihr FUJITSU TEN CD-Steuergerät (CD320RCE oder CD310RC) oder in das erste Schubfach Ihres FUJITSU TEN CD-Wechslers (AC410AL oder AC310AL) ein. (Beim CD-Wechslerbetrieb muß nun das Steuergerät eingeschaltet und auf CD-Wechslerbetrieb umgeschaltet werden.) Innerhalb von Sekunden liest das Gerät die „Schlüssel-daten“ ein.
3. Entnehmen Sie Ihre „Schlüssel-CD“ und bewahren Sie diese nicht in Ihrem Fahrzeug auf!

Das Steuergerät wird nun bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr aktiviert, wodurch die Bedienung beim erneuten Anschluß an eine Stromquelle gesperrt bleibt.

4. Deaktivierung der CD-Security System-Sperrung

Nach einer Stromzufuhrunterbrechung gehen Sie wie folgt vor um das Gerät zur Bedienung freizugeben:

1. Legen Sie Ihre persönliche „Schlüssel-CD“ in das Steuergerät oder das erste Schubfach Ihres CD-Wechslers ein. (Beim CD-Wechslerbetrieb muß nun das Steuergerät eingeschaltet und auf CD-Wechslerbetrieb umgeschaltet werden.)

Das Steuergerät liest die „Schlüssel-daten“ ein und vergleicht sie mit den gespeicherten Daten. Bei Übereinstimmung der „Schlüssel-daten“, wird die Bedienung des Gerätes freigegeben.

Entnehmen Sie Ihre „Schlüssel-CD“ und bewahren Sie diese nicht im Fahrzeug auf!

5. Welche Geräte der FUJITSU TEN Produktlinie verfügen über das CD-Security System?

1. Steuergeräte:

CD320RCE: RDS/EON CD-Receiver mit CD-Wechsler- und DSP-/Equalizersteuerung und Fernbedienung

CD310RC: RDS/EON CD-Receiver mit CD-Wechslersteuerung

2. Steuergeräte in Verbindung mit CD-Wechslern (AC410AL und AC310AL):

C420 RCE: RDS/EON Cassetten-Receiver mit CD-Wechsler- und DSP-/Equalizersteuerung und Fernbedienung

C410RC: RDS/EON Cassetten-Receiver mit CD-Wechslersteuerung

D220RC: Cassetten-Receiver mit CD-Wechslersteuerung

* Die Steuergeräte C420RCE, C410RC und D220RC sind mit der Code-Diebstahlsicherung ausgestattet. Wir empfehlen die Kombination mit einem CD-Wechsler um das CD-Security System zu nutzen.

FUJITSU TEN LIMITED

2-28 Goshō-dori, 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, Japan
Tel.: (078) 671-2059 · Fax: (078) 671-6268

FUJITSU TEN (EUROPE) GmbH

MÜNDELHEIMER WEG 39 · D-40472 DÜSSELDORF
Tel.: 0211-472705 · Fax: 0211-4727500